

PREPARACIÓN DE LOS ALMACIGOS Y CULTIVO

Sumerja las semillas en agua un par de horas. Envuelvalas en un algodón húmedo hasta que germinen. Traspase las semillas germinadas a la esponja que viene en su torre hidropónica



Asegúrese de que la esponja siempre se mantenga húmeda. Preferiblemente colóquela en una bandeja con agua que llegue a una altura de por lo menos una tercera parte de la esponja.

Una vez la planta brote, puede trasplantar las plantas a las canastas de su torre hidropónica



Verifique que el agua fluya correctamente en este espacio para asegurar un ambiente húmedo para la planta.



Se debería ver como las raíces de la planta brotan entre las ranuras de la canasta

Soluciones para agricultura, ganadería, industria, riego e invernaderos



PLÁSTICOS AGRICOLAS



CUBRE SUELOS



GEO SINTÉTICOS



MALLAS SOMBRAS



INVERNADEROS



RESERVORIOS



ANTI-INSECTOS



RIEGO POR GOTEO

PARA MÁS INFORMACIÓN



Coverttech Costa Rica



ventas@coverttechagro.com



San Juan de Tibás, 50 metros norte de la Antigua Neón Nieto



WWW.COVERTECHAGRO.COM



2236-5025



6484-7109



COVERTECH
Smart Farms

GUÍA DE ARMADO

TORRE AEROPÓNICA RAINFALL



PIEZAS Y ACCESORIOS



x11



x50



Tanque de 30 L

+ 1 ENCHUFE CON TEMPORIZADOR

Especificaciones de la Bomba

Voltaje de Salida	DC24V
Voltaje de Entrada	AC100-240V
Peso Neto	217g
Potencia	28.8W

La estructura de plástico es de polipropileno de grado alimenticio (PP)

Dimensiones de la torre: 170x48x48cm

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Desempaque su torre hidropónica. La tapa del tanque es el soporte de la estructura.

Déle vuelta y coloque el primer tubo de aluminio en el centro de la base, con la rosca hacia abajo.



Enrosque el tope plástico en la parte que sobresale por debajo.

Ensamble los otros 2 tubos y monte sobre ellos la estructura plástica de la torre.



¡ATENCIÓN!

Rosque el tope metálico en la parte superior de la torre, en el tubo de aluminio (empujar el tubo desde abajo de ser necesario)



Introducir la manguera de plástico desde la parte superior de la torre, de modo que la punta irrigadora descansa sobre el tope metálico




Adaptadores manguera-bomba:



Coloque los adaptadores en la manguera que sobresale de la parte inferior de la tapa, y acople la bomba. La bomba debe quedar asegurada en el fondo del tanque con sus ventosas.

Asegurar la tapa con los tornillos de perilla.

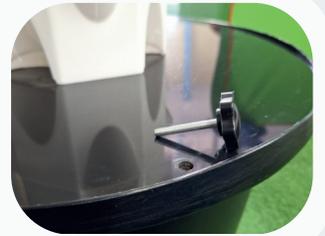

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

SI TIENE ALGUNA DUDA, NO DUDE EN CONSULTAR CON NUESTROS ASESORES



COVERTECH
Smart Farms

